

Fig.01

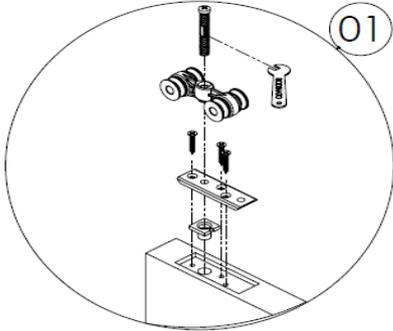


Fig.05

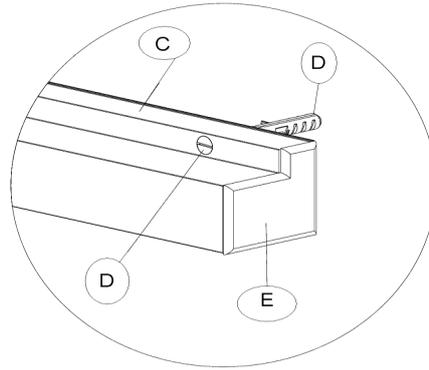


Fig.06

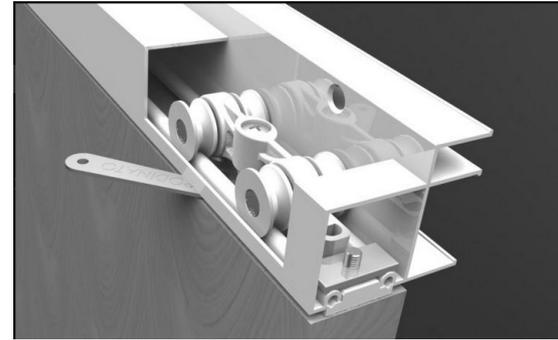


Fig.02

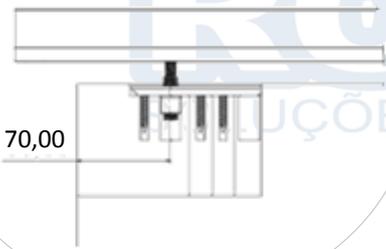


Fig.03

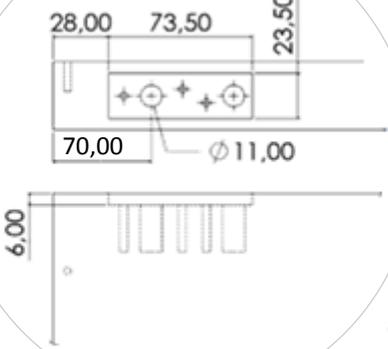


Fig.04

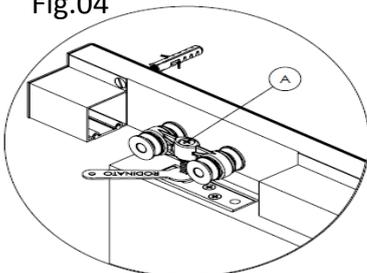


Fig.8

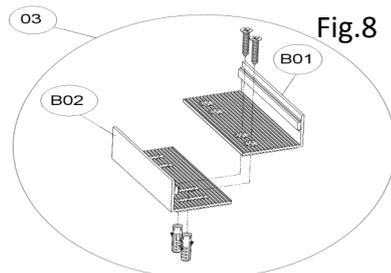


Fig.9

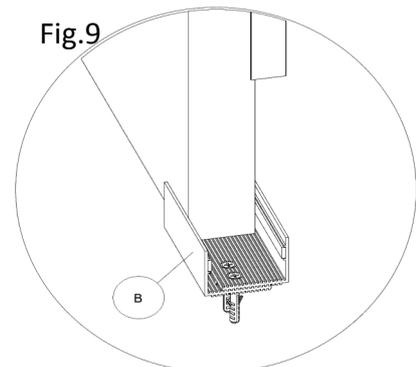


Fig.10



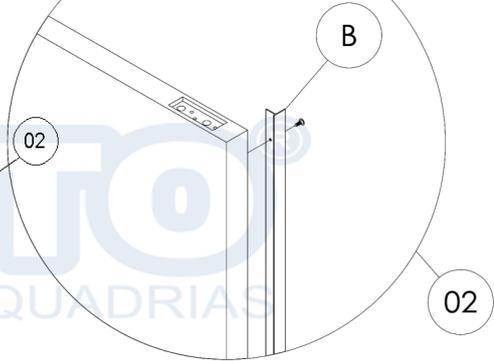



Fig.07

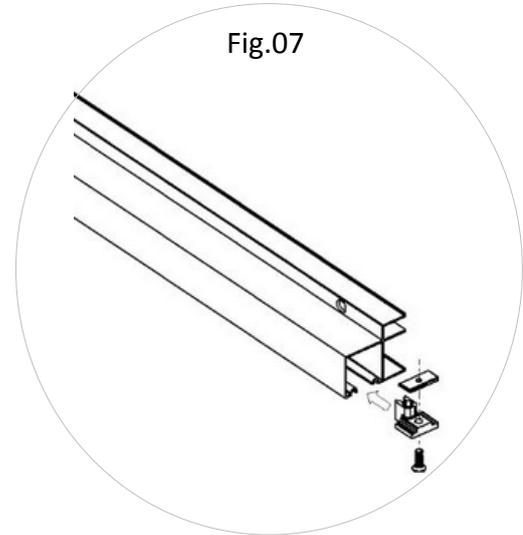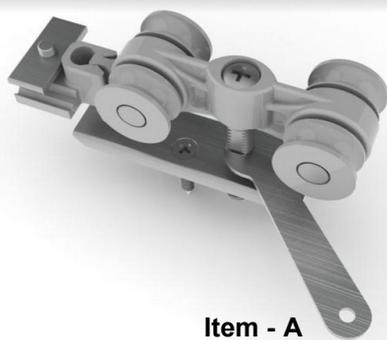


Acabamentos : Branco , Marrom , Cerejeira , Cerejeira escura e Polido

**Item - A**


Roldana Côncava Evolution 4R-(02 conj.)

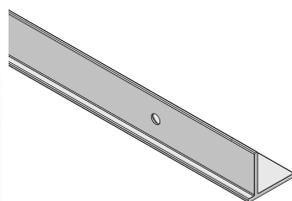**Item - B**

Arremate-(02 pçs)

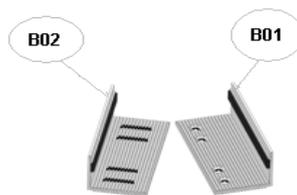**Item - C**

Guia 235-(01 conj.)

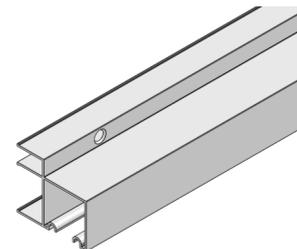
**Item - D**

Perfil 2352,00M-(01 pç)


**Item - E**

Parafuso 8,00mm-(05 pçs)

Bucha 8,00mm-(05 pçs)

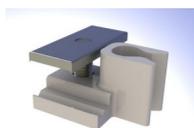**Item - F**

Freio Evolution (02 pçs)

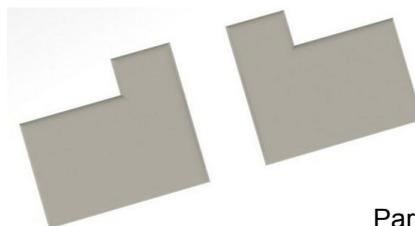**Item - G**

Ponteiras (Dir) e (Esq) (01 Conj)

**Item - H**

Parafuso Flangeado 3,5x12 (10pçs)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01-Executar furação na parte superior da porta usando uma broca de Ø11,00mm ,com a distância do centro do furo até a extremidade da porta de 70,00 mm. Conforme mostrado nas figuras “**Fig. 02**”e “**Fig. 03**”. Após a furações aplicar as roldanas Côncava Evolution 4R “Item A” ,conforme mostrado em “**Fig. 01**”.Para um melhor acabamento inserir um rasgo L=23,5xC=73,5xH=6,00mm na parte superior da porta , como mostra a figura “ **Fig. 03**”.

02-Fixar os dois arremates na parte de trás da porta “Item B” utilizando os parafusos Flangeados “Item H” um em cada extremidade da porta para dar acabamento como mostra a figura “**Fig. 08**”(instalar o arremate acima da altura do rodapé).

03-Cortar o perfil “ Item D” no comprimento desejado e fixa-lo no local de sua escolha (o perfil deve ter no mínimo o dobro do tamanho da porta . Ex.: A porta com 80cm , o perfil devera ter no mínimo 160cm. A porta deve ter no mínimo 10cm a mais na largura ,que o vão a ser fechado.

04.1- Após a fixação do perfil “Item D” ao local desejado, posicionar as roldanas Côncava Evolution 4R “Item A” juntamente com a porta, no perfil “Item D”.

04.2-Utilizar o freio evolution “Item F” conforme mostrado em “**Fig. 06**”, e “**Fig. 07**”, o Freio tem a função de limitar e travar o fechamento/abertura da porta, para que não aconteça movimentação involuntária.

04.3-As ponteiras “Item G” direita e esquerda, devem ser encaixadas nas extremidades do perfil e estar posicionadas conforme mostra em “**Fig.05**”.

05-Empurrar a porta efetuando o fechamento total da mesma. Para instalar o guia “Item C” ,a cantoneira “B01” contendo somente furos ,deve ser fixado do lado da parede conforme “**Fig.08**”, sobre o item “B02” contendo oblongos .Conforme mostrado em “**Fig. 08**”e “**Fig.09**”.

Peso máximo suportado da porta 60 kg.

Atenção: Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

Acabamentos : Branco , Marrom ,Cerejeira, cerejeira escura e polido